

Så fungerar en Android-telefon


I den här lathunden får du veta vilka funktioner som finns i en Android-telefon och hur du hanterar den.

Eftersom det finns många olika modeller av Android-telefoner kan det vara lite olika hur knapparna är placerade och vissa funktioner kan skilja sig lite åt, till exempel kameran.

Exempel på en Android-telefon

Exemplet på Android-telefon i den här lathunden är en telefon från Nokia. Även om du har en annan modell och alla knappar inte sitter på exakt samma plats så kommer du få koll på vilka funktioner som finns i en Android-telefon och var de är placerade.

Handboken för just din telefon hittar du på vår hemsida inteensam.org. Klicka på Material och länkar, där finns handböcker för olika Android-telefoner.

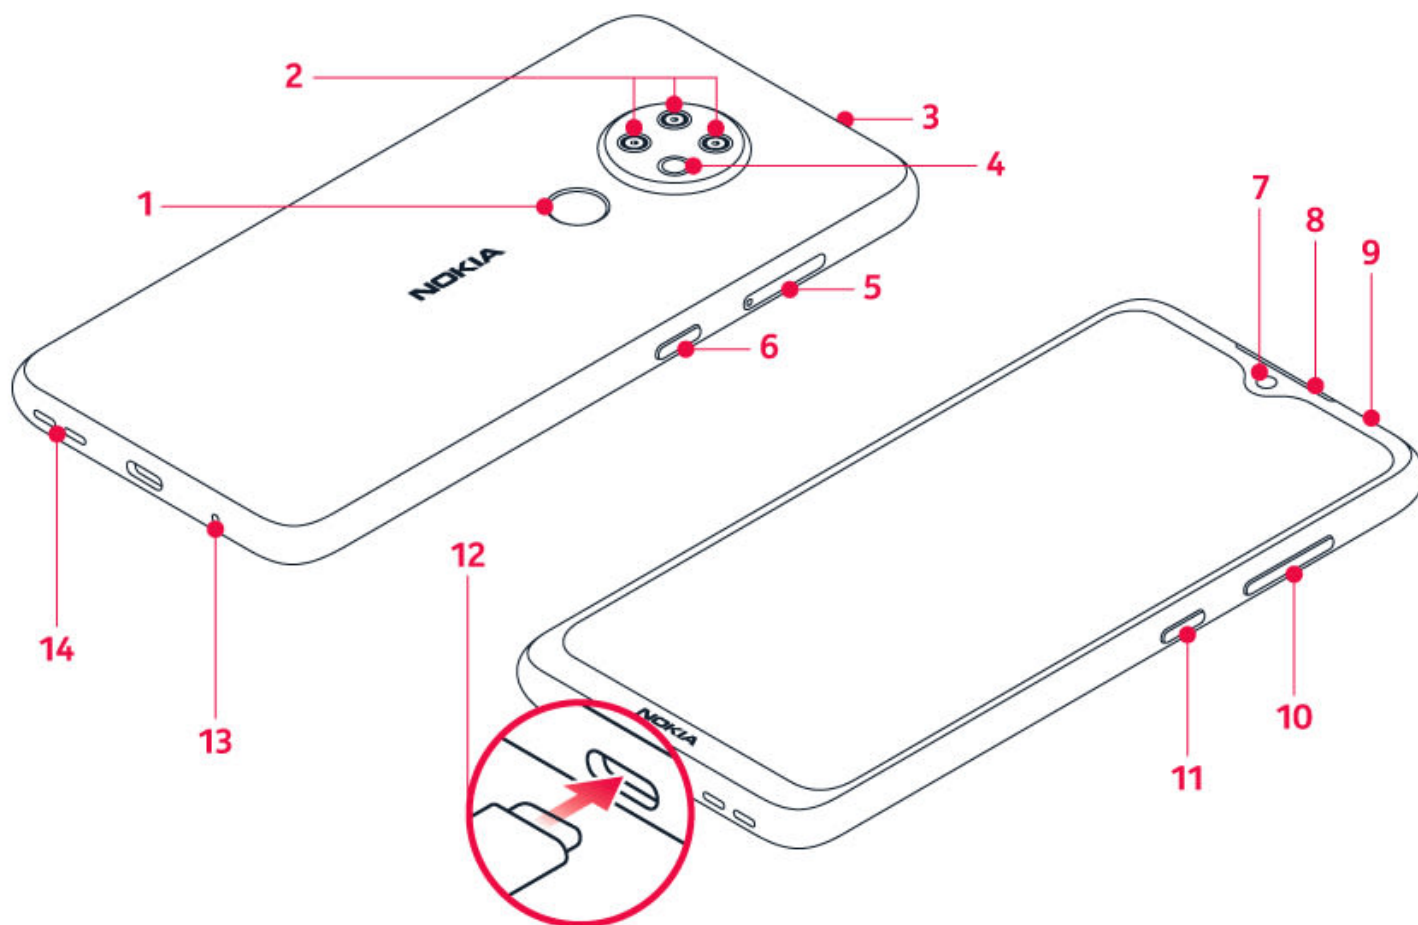

1. Sensor för fingeravtryck

De flesta smartphones har en fingeravtryckssensor. Sensorn kan sitta på baksidan av telefonen eller längst ned på framsidan. Med hjälp av sensorn kan du till exempel låsa upp din telefon.



2. Kamera på baksidan

På baksidan på din smartphone finns en kameralins. Din Android-telefon kan ha fler kameralinser, ju fler kameralinser, desto bättre kamera har du.



3. Mikrofon

En smartphone brukar vara utrustad med flera mikrofoner, oftast är det bara små hål i telefonen som man knappt ser. Mikrofonen på ovansidan används automatiskt när du talar med högtalartelefonfunktionen.

4. Blixt

Någonstans intill kameran hittar du telefonens blixt. Blixten är en liten vit lampa som du kan använda när du fotograferar eller filmar. Blixten fungerar också som ficklampa.




5. Plats för SIM-kort och minneskort


I din telefon sitter det ett SIM-kort (nano-SIM eller micro-SIM). SIM-kortet ger din telefon ett telefonnummer. Det är också SIM-kortet som ger dig tillgång till mobildata (surf) så du kan använda internet på telefonen.

SIM-kortet ligger placerat inuti telefonen i en liten lucka. Luckan öppnar du genom att sätta i SIM-utmatningsverktyget (som följer med telefonen) eller ett gem i hålet bredvid luckan och trycka.

I samma lucka kan du också placera ett minneskort. Minneskortet (micro-SD) ger dig extra lagringsutrymme i telefonen.

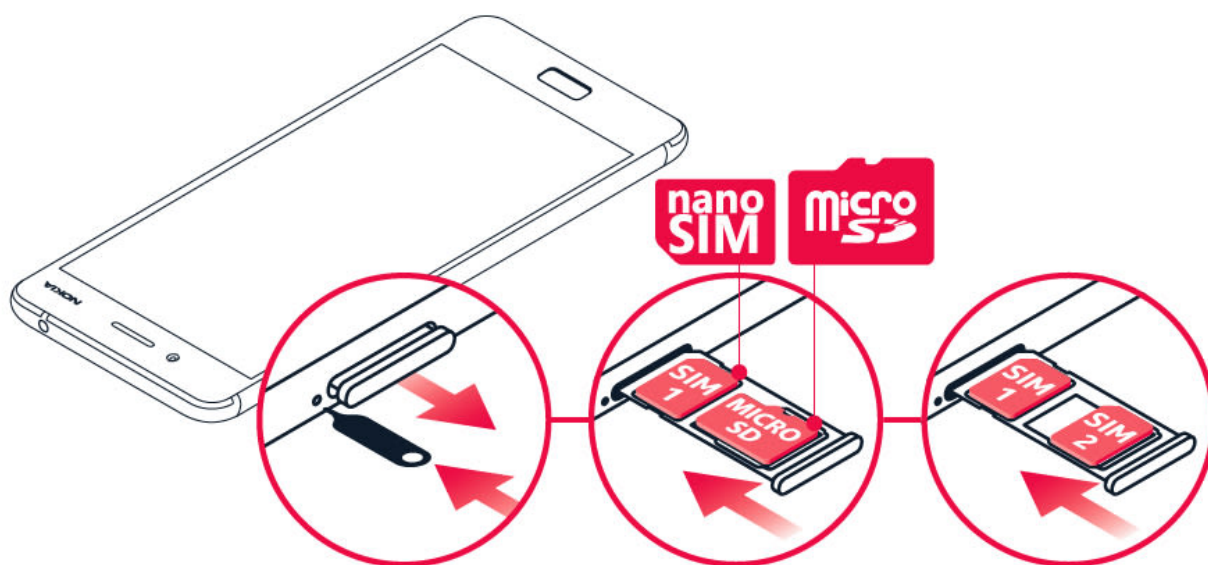

I vissa Doro-telefoner finner du SIM-kortet på baksidan av telefonen.

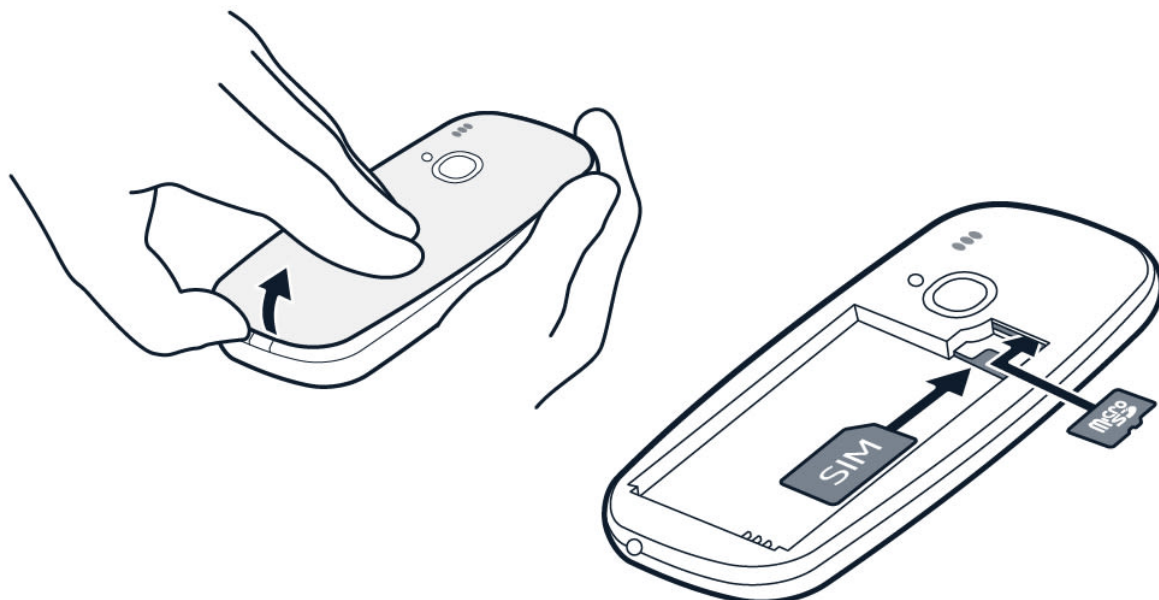

6. Bixby-knapp

På vissa telefoner finns det en Bixby knapp på ena sidan av telefonen. Bixby är en virtuell röst-assistent som du kan tala med och ställa frågor till.




7. Kamera på framsidan

Längst upp på framsidan finns en kamera som du främst använder för att filma dig själv under videosamtal eller för att ta bilder på dig själv (en selfie). Kameran på framsidan fungerar också som en spegel.



8. Lur och högtalare

På den översta delen av telefonen finns luren, den högtalaren som du placerar örat mot när du pratar i telefonen.

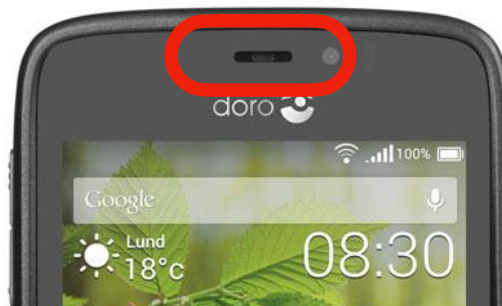

9. Antenn

På ovansidan av telefonen finns telefonens inbyggda antenn. Det går inte att se denna antenn, men vissa telefoner har ett litet runt hål på denna plats.

10. Volymknappar

På ena långsidan av telefonen sitter volymknapparna. Med de höjer och sänker du volymen på ringsignalen, på ljudet i telefonen och på volymen i ett telefonsamtal.




11. Knapp för att låsa, stänga av och slå på telefonen

På en av telefonens långsidor eller på telefons övre kant sitter den knapp som du använder när du ska låsa skärmen, stänga av eller slå på telefonen.

Lås skärmen: Tryck en gång på knappen. Att låsa telefonen innebär att skärmen slocknar, men telefonen är fortfarande på.

Stäng av telefonen: Håll in knappen cirka 3 sekunder. En meny visar sig på skärmen där du kan klicka på "Stäng av". När telefonen är avstängd kan du inte ta emot samtal. Sms som skickas till dig kan du först ta emot när du slår på telefonen igen.

Slå på telefonen: Håll in knappen cirka 3 sekunder.

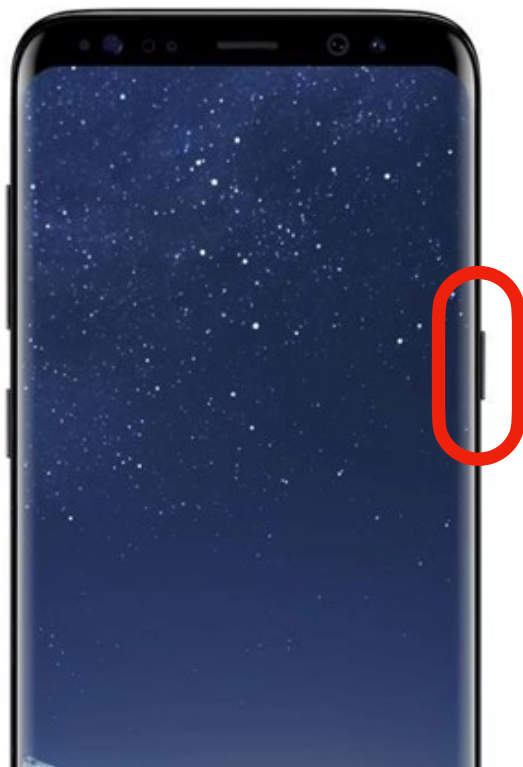

12. Uttag för laddare


På undersidan av din telefon hittar du uttaget där du kopplar in laddaren till din telefon. Uttaget på undersidan kallas för USB-C- eller micro-USB-uttag. Vilket uttag du har på just din telefon kan variera beroende på modell.

13. Uttag för hörlurar

Uttaget för hörlurar (headset) sitter på olika ställen på olika telefoner, antingen på ovansidan eller på undersidan.

14. Högtalare

Varje telefon har en högtalare. Den sitter oftast på telefonens undersida, men vissa modeller har den på baksidan av telefonen.

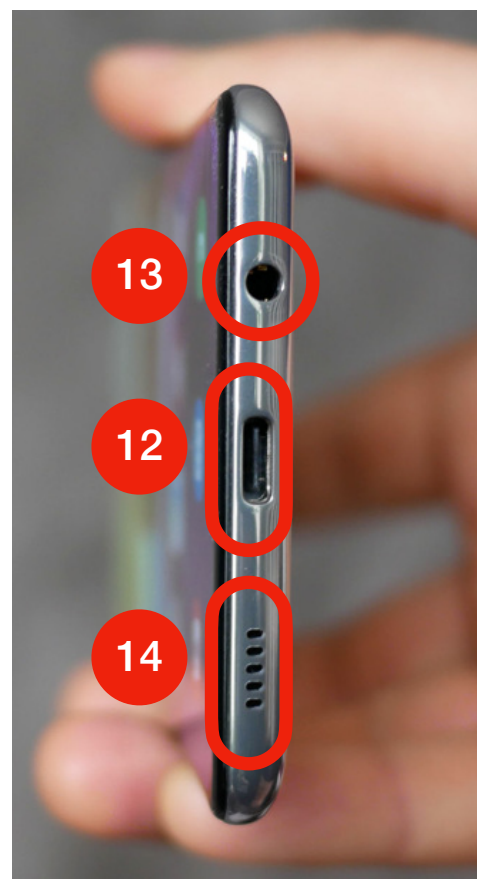

Larmknapp (bara på Doro)

På många Doro-modeller finns det en knapp som fungerar som ett trygghetslarm. Oftast sitter den på telefonens baksida. När du tycker på larmknappen skickas automatiskt ett sms till utvalda kontakter om att du behöver hjälp, och information om var du är med hjälp av telefonens GPS-funktion.



Navigationsknappar

I varje Android-telefon finns det tre stycken navigationsknappar.

Navigationsknapparna är placerade längst ned på telefonens framsida och används för att styra telefonen. Knapparna är antingen tre fysiska knappar eller tre virtuella knappar, beroende på vilken modell av telefon du har.

Det tre navigationsknapparna är:

- **Hem-knappen – alltid i mitten**

Använder du för att backa tillbaka till din hemskärm, skärmen där du hittar alla dina appar.

- **Bakåt-knappen – oftast till höger**

Använder du dig av för att backa ett steg tillbaka i den app du befinner dig i just nu.

- **Växla mellan appar – oftast till vänster**

Använder du för att växla mellan de appar du har öppna. Du kan också använda den knappen för att stänga (avsluta) öppna appar.

