


Så fungerar en iPhone med hemknapp

I den här lathunden får du veta vilka funktioner som finns i en iPhone med en hemknapp och hur du hanterar den.

Modeller med hemknapp är:

- iPhone 4
- iPhone 5
- iPhone 6
- iPhone 7
- iPhone 8
- iPhone SE (första och andra generationen)

iPhone med hemknapp

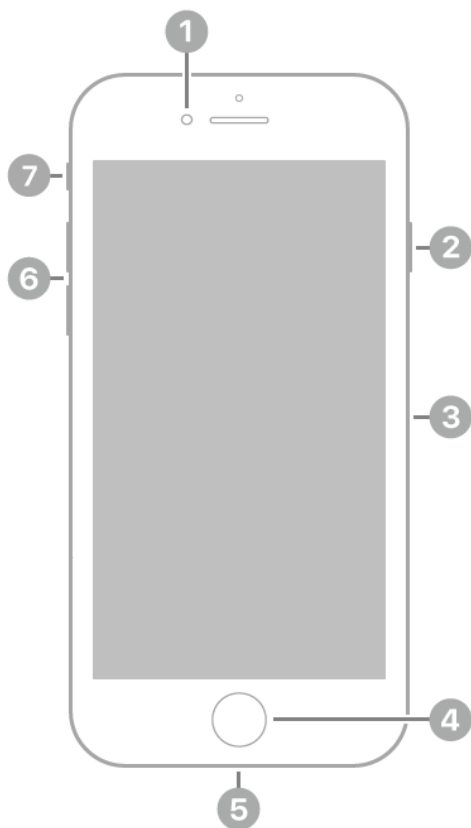


- 1 Kamera på framsidan
- 2 Sidoknapp
- 3 SIM-korthållare
- 4 Hemknapp/Touch ID
- 5 Lightning-kontakt
- 6 Volymknappar
- 7 Reglage för ringsignal/ljud av



- 8 Kamera på baksidan
 - 9 Blixt
-

1. Kamera på framsidan

Längst upp på framsidan finns en kamera som du främst använder för att filma dig själv under videosamtal eller för att ta en bild på dig själv (en selfie). Kameran på framsidan fungerar också som en spegel.

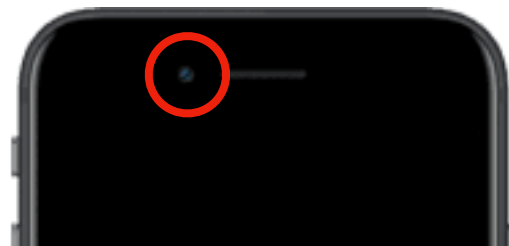

2. Sidoknapp

På telefonens högra kant sitter den knapp som du använder när du ska låsa skärmen, stänga av eller slå på telefonen.

Lås skärmen: Tryck en gång på knappen. Att låsa telefonen innebär att skärmen slocknar, men telefonen är fortfarande på.

Stäng av telefonen: Håll in knappen 3 sekunder. En meny visar sig på skärmen där du kan klicka på "Stäng av". När telefonen är avstängd kan du inte ta emot samtal. Sms som skickas till dig kan du först ta emot när du slår på telefonen igen.

Slå på telefonen: Håll in knappen 3 sekunder.




3. SIM-korthållare

I din telefon sitter det ett SIM-kort. SIM-kortet ger din telefon ett telefonnummer. Det är också SIM-kortet som ger dig tillgång till mobildata (surf) så du kan använda internet på telefonen.

SIM-kortet ligger placerat inuti telefonen i en liten lucka som du hittar på telefonens högra sida.

Luckan öppnar du genom att sätta i SIM-utmatningsverktyget (som följer med telefonen) eller ett gem i hålet bredvid luckan och trycka.

I samma lucka kan du också placera ett minneskort. Minneskortet (micro-SD) ger dig extra lagringsutrymme i telefonen.

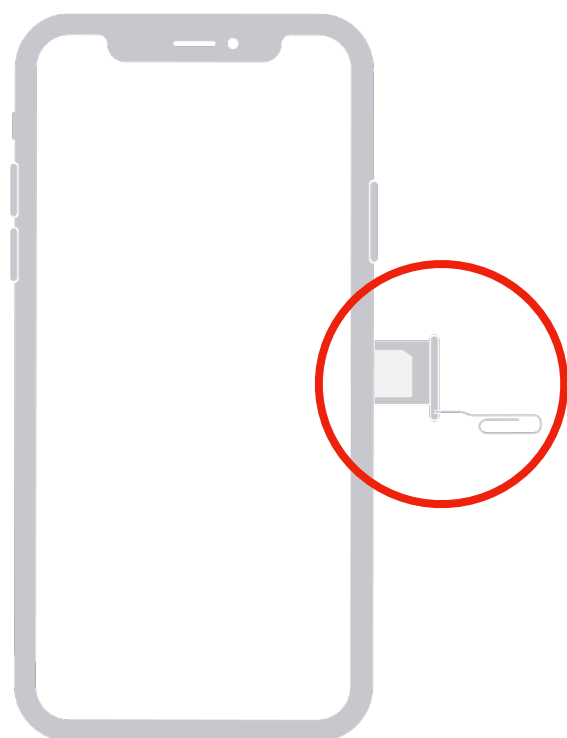

4. Hemknapp och Touch-ID

Längst ned på telefonens framsida finns en rund knapp som kallas hemknapp. Den fyller tre funktioner:

- Om du trycker på knappen när du använder en app backar telefonen tillbaka till det man kallar för hemskärmen. Hemskärmen är den plats där alla dina appar finns samlade.
- Om du håller knappen nertryckt i cirka 3 sekunder så aktiverar du Siri. Siri är telefonens röstassistent.
- Knappen kan läsa av ditt fingeravtryck med en inbyggd sensor. Det kallas Touch-ID.



5. Lighting-kontakt


På telefonens undre kant finns telefonens uttag för laddaren, det Apple kallar för "Lighting-kontakt". Du kan också koppla in hörlurar och bildskärm i det uttaget.



6. Volymknappar

På telefonens vänstra långsida sitter volymknapparna. Med de höjer och sänker du volymen på ringsignalen, på ljudet i telefonen och på volymen i ett telefonsamtal. Knapparna fungerar bara om telefonen är upplåst.

kommer telefonen vibrera. När du har skjutit reglaget till ljudlöst läge ser du en orange bakgrundsfärg.

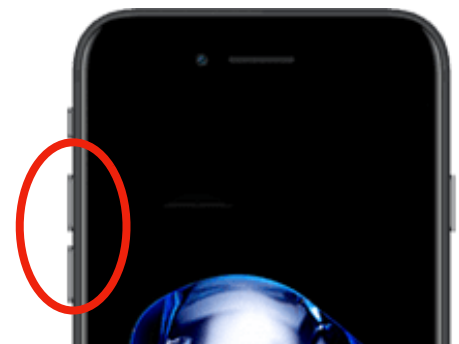

7. Reglage för ljudlöst-läge

Precis ovanför volymknapparna finns ett reglage. Det använder du för att ställa in telefonen i ljudlöst läge. När ljudlöst läge är aktiverat kommer varken ringsignalen eller ljud från appar som till exempel sms eller mejl höras, istället



8. Kamera på baksidan

På baksidan av din iPhone finns telefonens huvudkamera. Det är den kameran som tar bäst bilder. På nyare iPhone-modeller kan det finnas flera stycken kameranlinser på baksidan. Ju fler kameranlinser, desto bättre kamera har du.



9. Blixt

Till höger om kameran hittar du telefonens blixt. Blixten är en liten vit lampa som du kan använda när du fotograferar eller filmar. Blixten fungerar också som ficklampa.