


Så fungerar en iPhone utan hemknapp

I den här lathunden får du veta vilka funktioner som finns i en iPhone utan en hemknapp och hur du hanterar den.


Modeller utan hemknapp är:

- iPhone X
- iPhone 10
- iPhone 11
- iPhone 12

iPhone utan hemknapp

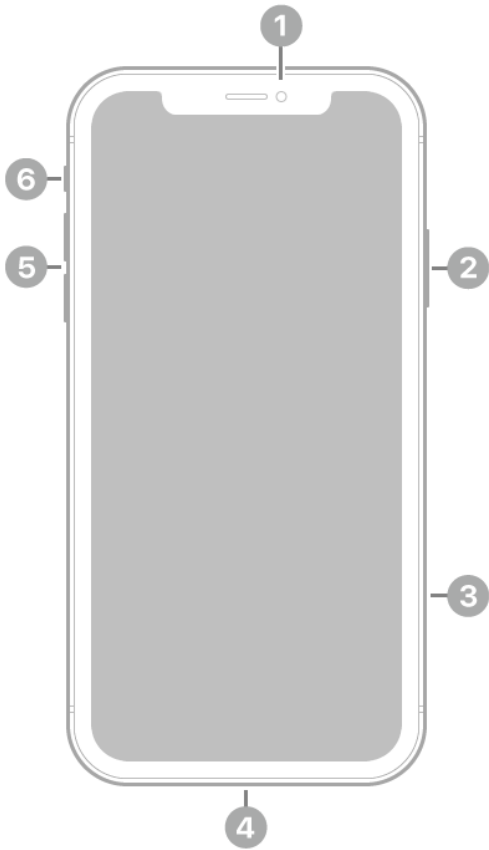

- ① Kamera på framsidan
- ② Sidoknapp
- ③ SIM-korthållare
- ④ Lightning-kontakt
- ⑤ Volymknappar
- ⑥ Reglage för ringsignal/ljud av

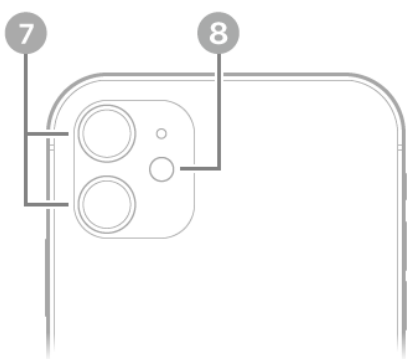

- ⑦ Kameror på baksidan
 - ⑧ Blixt
-

1. Kamera på framsidan

Längst upp på framsidan finns en kamera som du främst använder för att filma dig själv under videosamtal eller för att ta en bild på dig själv (en selfie). Kameran på framsidan fungerar också som en spegel.



2. Sidoknapp

På telefonens högra kant sitter den knapp som du använder när du ska låsa skärmen, stänga av eller slå på telefonen.

Lås skärmen: Tryck en gång på knappen. Att låsa telefonen innebär att skärmen slocknar, men telefonen är fortfarande på.

Stäng av telefonen: Håll in knappen 3 sekunder. En meny visar sig på skärmen där du kan klicka på "Stäng av". När telefonen är avstängd kan du inte ta emot samtal. Sms som skickas till dig kan du först ta emot när du slår på telefonen igen.

Slå på telefonen: Håll in knappen 3 sekunder.




3. SIM-korthållare

I din telefon sitter det ett SIM-kort. SIM-kortet ger din telefon ett telefonnummer. Det är också SIM-kortet som ger dig tillgång till mobildata (surf) så du kan använda internet på telefonen.

SIM-kortet ligger placerat inuti telefonen i en liten lucka. Luckan öppnar du genom att sätta i SIM-utmatningsverktyget (som följer med telefonen) eller ett gem i hålet bredvid luckan och trycka.

I samma lucka kan du också placera ett minneskort. Minneskortet (micro-SD) ger dig extra lagringsutrymme i telefonen.

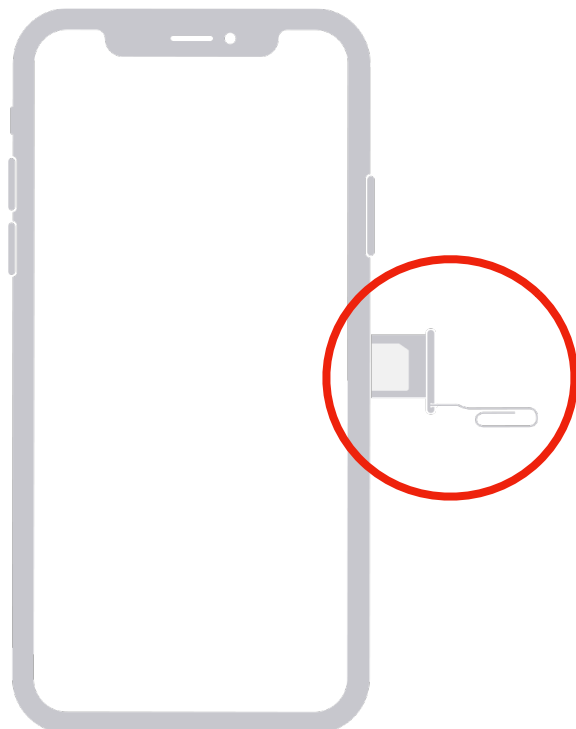

4. Lighting-kontakt

På telefonens undre kant finns telefonens uttag för laddaren, det Apple kallar för "Lighting-kontakt". Du kan också koppla in hörlurar och bildskärm i det uttaget.



5. Volymknappar

På telefonens vänstra långsida sitter volymknapparna. Med de höjer och sänker du volymen på ringsignalen, på ljudet i telefonen och på volymen i ett telefonsamtal. Knapparna fungerar bara om telefonen är upplåst.



6. Reglage för ljudlöst-läge

Precis ovanför volymknapparna finns ett reglage. Det använder du för att ställa in telefonen i ljudlöst läge. När ljudlöst läge är aktiverat kommer varken ringsignalen eller ljud från appar som till exempel sms eller mejl höras, istället kommer telefonen vibrera. När du har skjutit reglaget till ljudlöst läge ser du en orange bakgrundsfärg.



7. Kamera på baksidan

På baksidan av din iPhone finns telefonens huvudkamera. Det är den kameran som tar bäst bilder. På nyare iPhone-modeller kan det finnas flera stycken kameranlinser på baksidan. Ju fler kameranlinser, desto bättre kamera har du.

8. Blixt

Till höger om kameran hittar du telefonens blixt. Blixten är en liten vit lampa som du kan använda när du fotograferar eller filmar. Blixten fungerar också som ficklampa.

